

cricket
wireless

Nokia C5 Endi

Manual del usuario



NOKIA

Contenido

Introducción	4
Mantener actualizado el teléfono	4
Teclas y piezas	5
Insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria	6
Cargar el teléfono.....	7
Encender y configurar el teléfono.....	7
Bloquear el teléfono.....	8
Usar la pantalla táctil.....	8
Aspectos básicos	11
Personalizar el teléfono.....	11
Notificaciones.....	11
Control de volumen.....	12
Capturas de pantalla	13

Duración de la batería.....	13
Corrección de texto automática	14
Asistente de Google	15
Accesibilidad	15
Conectarse con sus amigos y familiares	16
Llamadas	16
Contactos	17
Enviar y recibir mensajes	17
Correo	17
Cámara	18
Sus fotos y videos.....	19
Internet y conexiones	20
Activar Wi-Fi.....	20
Explorar la Web.....	20

Bluetooth®	21
VPN	23
Organizar el día	23
Fecha y hora	23
Reloj despertador	24
Calendario	24
Mapas	25
Usar servicios de ubicación	25
Aplicaciones, actualizaciones y copias de seguridad.....	26
Descargar aplicaciones de Google Play	26
Actualizar el software del teléfono	27
Copias de seguridad de datos.....	27
Restaurar ajustes originales y eliminar contenido privado del teléfono....	28
Códigos de acceso	28


Derechos de autor y avisos	30
----------------------------------	----

Introducción

Mantener actualizado el teléfono

Mantenga el teléfono al día y acepte las actualizaciones de software disponibles para recibir funciones nuevas y mejoradas para el teléfono. Las actualizaciones de software también pueden mejorar el rendimiento del teléfono.

Teclas y piezas

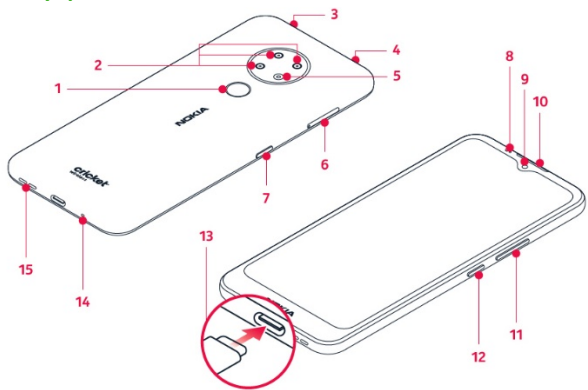

1. Sensor de huellas digitales
2. Cámara
3. Conector para auriculares
4. Micrófono
5. Flash

6. Ranura para tarjetas SIM y de memoria
7. Tecla del Asistente de Google
8. Sensor de proximidad
9. Cámara frontal
10. Auricular
11. Teclas de volumen
12. Tecla para encender/apagar y bloquear
13. Conector USB
14. Micrófono
15. Altavoz


Importante: La pantalla del dispositivo es de vidrio. Este vidrio puede romperse si el dispositivo se deja caer sobre una superficie dura o si recibe un impacto considerable. Si el vidrio se rompe, no toque las piezas de vidrio del dispositivo ni intente remover el vidrio roto del dispositivo. Deje de usar el dispositivo hasta que personal de servicio autorizado reemplace el vidrio.

No conecte productos que generen una señal de salida, ya que esto puede dañar el dispositivo. No conecte ninguna fuente de voltaje al conector de audio. Preste especial atención a los niveles de volumen si conecta un

dispositivo externo de audio o auriculares distintos de los aprobados para este dispositivo.

Algunas piezas del dispositivo son magnéticas. Su dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito u otras tarjetas con banda magnética cerca del dispositivo por períodos prolongados, ya que las tarjetas pueden dañarse.

Insertar la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria

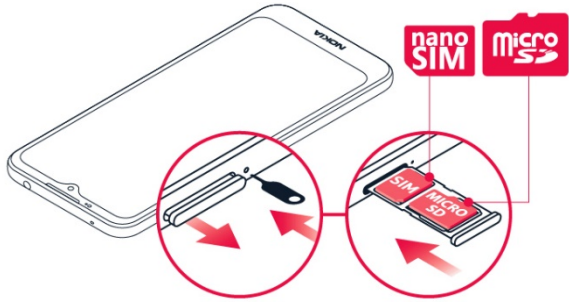

1. Abra la bandeja de la tarjeta SIM y de memoria: inserte la herramienta especial en el orificio y extraiga la bandeja.
2. Coloque la tarjeta nano-SIM en la ranura SIM con el área de contacto hacia abajo.
3. Si corresponde, coloque la tarjeta de memoria (se vende por separado) en la ranura para la tarjeta de memoria.
4. Vuelva a insertar la bandeja en la ranura.

¡Advertencia!

Para evitar daños al teléfono, solo use la tarjeta SIM que se incluye en la caja o que le entregó Cricket.

Utilice solamente tarjetas de memoria compatibles aprobadas para este dispositivo. El uso de tarjetas incompatibles puede dañar la tarjeta, el dispositivo y los datos almacenados en la tarjeta.

No retire la tarjeta de memoria cuando la está usando una aplicación. Esto puede dañar la tarjeta de memoria, el dispositivo y los datos almacenados en la tarjeta.

Cargar el teléfono

1. Conecte un cargador compatible al tomacorriente.
2. Conecte el cable al teléfono.

El teléfono es compatible con el cable USB-C. También puede cargar el teléfono desde una computadora con un cable USB, pero esto puede demorar más tiempo.

Si la batería está completamente descargada, el indicador de carga puede tardar varios minutos en encenderse.

Encender y configurar el teléfono

Cuando enciende su teléfono por primera vez, el teléfono lo guía durante la configuración de las conexiones a red y los ajustes del teléfono.

1. Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla encender/apagar hasta que el teléfono vibre.
2. Cuando se haya encendido, elija su idioma y región.
3. Siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

TRANSFERIR DATOS DESDE SU TELÉFONO ANTERIOR

Puede transferir datos desde un teléfono anterior al teléfono nuevo con su cuenta de Google.

Para hacer una copia de seguridad de los datos del teléfono anterior en su cuenta de Google, consulte la guía de usuario del teléfono anterior.

1. Presione **Configuración > Cuentas > Agregar cuenta > Google**.
2. Seleccione los datos que desea restaurar en el teléfono nuevo. La sincronización comienza automáticamente cuando el teléfono se conecte a Internet.

RESTAURAR LA CONFIGURACIÓN DE LAS APLICACIONES DE SU TELÉFONO ANDROID™ ANTERIOR

Si su teléfono anterior era Android y tenía habilitada la opción de copia de seguridad en la cuenta de Google, entonces puede restaurar las configuraciones de las aplicaciones y las contraseñas de Wi-Fi.

1. Presione **Configuración > Sistema > Copia de seguridad**.
2. Active **Copia de seguridad a Google Drive**.

Bloquear el teléfono

Si desea evitar que se realicen llamadas accidentalmente cuando tenga el teléfono en el bolsillo o la cartera, puede bloquear las teclas y la pantalla.

Para bloquear las teclas y la pantalla, presione la tecla de encender/apagar.

DESBLOQUEAR LAS TECLAS Y LA PANTALLA

Presione la tecla encender/apagar y deslice hacia arriba en la pantalla. Si se lo piden, entregue credenciales adicionales.

CONFIGURAR UN BLOQUEO DE PANTALLA

Puede programar que el teléfono exija una autenticación para desbloquear la pantalla.

1. Presione **Configuración > Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Elija el tipo de bloqueo y siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

AGREGAR UNA HUELLA DIGITAL


Puede desbloquear el teléfono con solo tocar con el dedo. Configure la identificación de huella digital para mejorar la seguridad.

1. Presione **Configuración > Seguridad > Huella digital**.
2. Seleccione el método de desbloqueo alternativo que quiera usar para la pantalla de bloqueo y siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

Usar la pantalla táctil


Importante: Evite rayar la pantalla táctil. No use lápices verdaderos, plumas ni otros objetos punzantes en la pantalla táctil.

MANTENER PRESIONADO PARA ARRASTRAR UN ELEMENTO

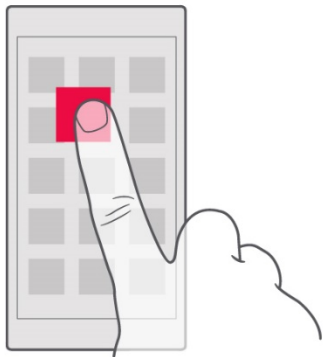


Coloque el dedo sobre el elemento durante unos segundos y, luego, deslice el dedo por la pantalla.

DESLIZAR

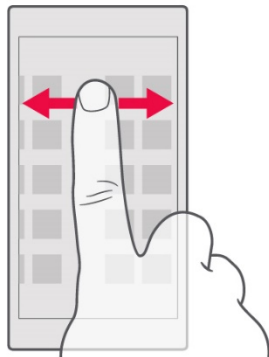


Coloque el dedo en la pantalla y deslícelo en la dirección que quiera.

DESPLAZARSE POR UN MENÚ O UNA LISTA LARGA

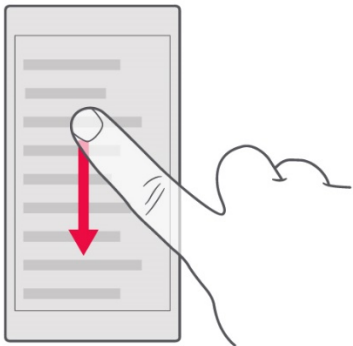

Deslice el dedo con un movimiento rápido hacia arriba o abajo por la pantalla y, luego, levántelo. Para dejar de desplazarse, presione la pantalla.

ACERCAR O ALEJAR

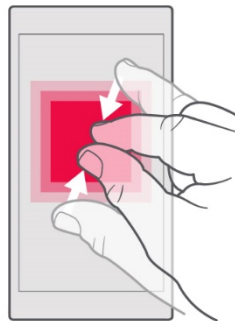




Coloque dos dedos sobre un elemento (como un mapa, una foto o una página web) y sepárelos o júntelos.

BLOQUEAR LA ORIENTACIÓN DE LA PANTALLA

La pantalla gira automáticamente cuando gira el teléfono en 90 grados.

Para fijar la pantalla en modo de retrato, deslice hacia abajo desde el borde superior de la pantalla y presione **Girar automáticamente**.

USAR LAS TECLAS DE NAVEGACIÓN

- Para ver todas las aplicaciones, deslice hacia arriba desde la tecla de inicio .
- Para ir a la pantalla de inicio, presione la tecla de inicio. La aplicación que estaba usando permanecerá abierta en segundo plano.
- Para ver las aplicaciones que están abiertas, presione .
 - Para cambiar a otra aplicación abierta, deslice hacia la derecha.
 - Para cerrar una aplicación, desplácese hacia arriba.
 - Para cerrar todas las aplicaciones abiertas, deslice a través de todas las aplicaciones y presione **Borrar todas**.
- Para regresar a la pantalla anterior, presione la tecla de retroceso . El teléfono recuerda todas las aplicaciones y los sitios web que visitó desde la última vez que se bloqueó la pantalla.

Aspectos básicos

Personalizar el teléfono

Aprenda cómo personalizar la pantalla principal y cómo cambiar los tonos del teléfono.

CAMBIAR EL FONDO DE PANTALLA

Presione **Configuración > Pantalla > Fondo de pantalla**.

CAMBIAR EL TONO DE TELÉFONO

1. Presione **Configuración > Sonido**.
2. Presione **Tono de teléfono** para seleccionar el tono de llamada.


CAMBIAR EL SONIDO DE NOTIFICACIÓN DE LOS MENSAJES

Presione **Configuración > Sonido > Sonido de notificación predeterminado**.

Notificaciones

Cuando recibe nuevas notificaciones, como mensajes o llamadas perdidas, aparecen los iconos indicadores en la barra de estado de la parte superior de la

pantalla. Para obtener más información sobre las notificaciones, arrastre la barra de estado hacia abajo. Para cerrar la vista, deslice hacia arriba en la pantalla.

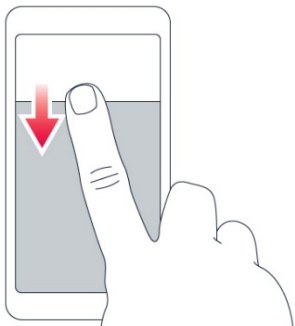


Para cambiar las configuraciones de notificación de una aplicación, presione **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones** y presione el nombre de la aplicación a fin de abrir la configuración de esta. Puede activar o desactivar las notificaciones para cada aplicación por separado.

Sugerencia: Para que aparezcan los puntos de notificación, presione **Configuración > Aplicaciones y notificaciones > Notificaciones > Avanzado** y active **Permitir puntos de notificación**. Aparecerá un punto pequeño en el

icono de la aplicación si recibió una notificación pero no respondió aún. Mantenga presionado el icono para ver las opciones disponibles. Puede presionar la notificación para abrirla o deslizar para descartarla.

USAR LOS ICONOS DE CONFIGURACIÓN RÁPIDA

Para activar funciones, presione los iconos de configuración rápida en el panel de notificaciones. Para ver más iconos, arrastre el menú hacia abajo.

Para reorganizar los iconos, presione , mantenga presionado un icono y arrástrelo a otro lugar.


Control de volumen

Si tiene problemas para escuchar el tono del teléfono en los entornos ruidosos o si las llamadas suenan muy fuerte, puede cambiar el volumen, según lo desee, utilizando las teclas de volumen que se encuentran en el costado del teléfono.



No conecte productos que generen una señal de salida, ya que esto puede dañar el dispositivo. No conecte ninguna fuente de voltaje al conector de audio. Preste especial atención a los niveles de volumen si conecta un

dispositivo externo de audio o auriculares distintos de los aprobados para este dispositivo.

CAMBIAR LA CONFIGURACIÓN DE VOLUMEN

Presione una tecla de volumen en el costado del teléfono para ver la barra de estado de volumen, presione  y arrastre los controles deslizantes de las barras de volumen hacia la izquierda o derecha.

CONFIGURAR EL TELÉFONO EN SILENCIO

Para configurar el teléfono en silencio, presione  a fin de establecer que el teléfono solo vibre y presione  para configurarlo en silencio.

Capturas de pantalla

Para tomar una captura de pantalla, mantenga presionada la tecla de encender/apagar y presione **Captura de pantalla**. También puede tomar una captura de pantalla manteniendo presionada durante 2 segundos la tecla para disminuir el volumen y para encender/apagar. Puede ver las imágenes capturadas en Fotos.

No es posible tomar una captura de pantalla mientras usa algunas aplicaciones y funciones.

Duración de la batería

Saque el máximo provecho de su teléfono y haga durar la batería lo que necesite. Puede realizar algunos pasos para que el teléfono ahorre energía.

- Siempre cargue la batería completamente.
- Silencie los sonidos innecesarios como, por ejemplo, los sonidos asociados a la pantalla táctil. Presione **Configuración > Sonido > Avanzado** y, en **Otros sonidos vibraciones**, seleccione los sonidos que quiera conservar.
- Use audífonos con cable, en lugar del altavoz.
- Configure la pantalla del teléfono para que se apague después de unos instantes. Presione **Configuración > Pantalla > Avanzado > Suspender pantalla** y seleccione el tiempo.
- Presione **Configuración > Pantalla > Nivel de brillo**. Para ajustar el brillo, arrastre el control deslizante de nivel de brillo. Asegúrese de que la opción **Brillo automático** esté desactivada.

- Active el ahorro de energía: presione **Configuración > Batería > Ahorro de batería** y active esta opción.
- Use los servicios de ubicación de manera selectiva: desactive los servicios de ubicación cuando no los necesite. Presione **Configuración > Ubicación** y desactive **Usar ubicación**.
- Use las conexiones de redes de manera selectiva: encienda Bluetooth únicamente en caso de necesidad. Use una conexión Wi-Fi para conectarse a Internet, en lugar de una conexión de datos móviles. Detenga la búsqueda de redes inalámbricas disponibles cuando no las necesite. Presione **Configuración > Red e Internet > Wi-Fi** y desactive **Usar Wi-Fi**. Si está escuchando música o utilizando el teléfono de otra forma, pero no desea hacer ni recibir llamadas, active el modo avión. Presione **Configuración > Red e Internet > Avanzado > Modo avión**. El modo avión cierra las conexiones a la red móvil y desactiva las funciones inalámbricas del dispositivo.

Corrección de texto automática

USAR LAS PALABRAS SUGERIDAS EN EL TECLADO

El teléfono sugiere palabras a medida que escribe, para ayudarlo a escribir rápidamente y con mayor precisión. Es posible que las sugerencias de palabras no estén disponibles en todos los idiomas.

Cuando comienza a escribir, el teléfono sugiere palabras posibles. Cuando aparezca la palabra que desea en la barra de sugerencias, selecciónela. Mantenga presionada la sugerencia para ver más opciones sugeridas.

Sugerencia: Si la palabra sugerida está en negrita, el teléfono automáticamente la utiliza para reemplazar la palabra que escribió. Si la palabra no está correcta, manténgala presionada para ver más sugerencias. Si no quiere que el teclado le sugiera palabras mientras escribe, desactive la corrección de texto. Presione **Configuración > Sistema > Idiomas y entrada > Teclado virtual**. Seleccione el teclado que usa normalmente. Presione **Corrección de texto** y desactive los métodos de corrección de texto que no quiera usar.

CORREGIR UNA PALABRA

Si nota que escribió mal una palabra, presiónela para ver las correcciones sugeridas.

DESACTIVAR EL CORRECTOR ORTOGRÁFICO

Presione **Configuración > Sistema > Idiomas y entrada > Avanzado > Corrector ortográfico** y desactive **Usar corrector ortográfico**.

Asistente de Google

El Asistente de Google puede ayudarlo, por ejemplo, a buscar información en línea, traducir palabras y frases, tomar notas y apuntar citas en el calendario. Puede usar el Asistente de Google incluso cuando el teléfono está bloqueado. Sin embargo, el Asistente de Google le pide que desbloquee el teléfono para poder acceder a los datos privados.

USAR LA TECLA DEL ASISTENTE DE GOOGLE

Para acceder a los servicios del Asistente de Google, use la tecla Asistente de Google que se encuentra en el costado del teléfono:

- Presione la tecla una vez para iniciar el Asistente de Google. Cuando presione la tecla por primera vez, le pedirán que inicie sesión con su cuenta de Google o que cree una nueva cuenta.
- Mantenga presionada la tecla para conversar con el Asistente de Google. Haga su pregunta y suelte la tecla. La respuesta del Asistente de Google aparecerá en la pantalla del teléfono.

Accesibilidad

AJUSTAR EL TAMAÑO DE LETRA

¿Quiere tener letras más grandes en el teléfono?

1. Presione **Configuración > Accesibilidad**.
2. Presione **Tamaño de letra**. Para agrandar o reducir el tamaño de letra, arrastre el control deslizante del tamaño de letra.

AJUSTAR EL TAMAÑO DE PANTALLA

¿Quiere agrandar o reducir los elementos de la pantalla?

1. Presione **Configuración > Accesibilidad**.


2. Presione **Tamaño de pantalla** y, para ajustar el tamaño de pantalla, arrastre el control deslizante del nivel de tamaño de pantalla.

USAR TALKBACK

Con TalkBack, el teléfono nombra en voz alta los elementos que usted toca en la pantalla. De esta manera, podrá usar el teléfono sin mirar la pantalla.

Presione **Configuración > Accesibilidad > TalkBack** y active **Usar servicio**.

Tenga en cuenta que cuando TalkBack está activo, la pantalla del teléfono se comporta de manera diferente:

- Para activar un elemento, presiónelo primero y, luego, presiónelo dos veces.
- Para desplazarse por la pantalla, use dos dedos.
- Para acceder a todas las aplicaciones, presione  en la pantalla principal y, luego, presione dos veces.

Para desactivar TalkBack, presione **Configuración** para seleccionarlo y, luego, presione dos veces. Luego, presione **Accesibilidad** y presione dos veces.





Luego, presione **TalkBack** y presione dos veces. Presione **Usar servicio** y presione dos veces. Presione **Aceptar** y presione dos veces.

Sugerencia: También puede desactivar TalkBack con las teclas de volumen. Mantenga presionadas ambas teclas de volumen simultáneamente durante 3 segundos. Presione **Usar método abreviado** y presione dos veces. Luego, mantenga presionadas las teclas de volumen durante 3 segundos nuevamente. A partir de ahora, basta con mantener presionadas las teclas de volumen durante 3 segundos para activar y desactivar TalkBack.

Conectarse con sus amigos y familiares

Llamadas

REALIZAR UNA LLAMADA

1. Presione .
2. Presione , introduzca un número o presione  y seleccione el contacto al que desea llamar.
3. Presione .

RESPONDER UNA LLAMADA



Cuando el teléfono esté sonando, deslice hacia arriba para responder.

RECHAZAR UNA LLAMADA


Para rechazar una llamada, deslice hacia abajo.

Contactos

GUARDAR UN CONTACTO DEL HISTORIAL DE LLAMADAS

1. Presione  y presione  para ver el historial de llamadas.
2. Presione el número que quiera guardar.
3. Seleccione si desea **Crear nuevo contacto** o **Agregar un contacto**.
4. Introduzca la información de contacto y presione **GUARDAR**.





AGREGAR UN CONTACTO

1. Presione **Contactos** > .
2. Complete la información.
3. Presione **GUARDAR**.

Enviar y recibir mensajes

Permanezca comunicado con sus amigos y familiares por medio de mensajes de texto.

ENVIAR UN MENSAJE

1. Presione **Mensajes** > .
2. Para agregar un destinatario, presione  y escriba el número en el campo Para. Para agregar un contacto, empiece a escribir el nombre y presione el contacto.
3. Después de elegir todos los destinatarios, presione .
4. Escriba el mensaje en el cuadro de texto.
5. Presione .

Correo




Puede usar el teléfono para leer y responder correo cuando esté en movimiento.

AGREGAR UNA CUENTA DE CORREO

Al usar la aplicación de Gmail por primera vez, le pedirán que configure su cuenta de correo electrónico.

1. Presione **Gmail**.
2. Puede seleccionar la dirección conectada con su cuenta de Google o presionar **Agregar una dirección de correo electrónico**.
3. Después de agregar todas las cuentas, presione **IR A GMAIL**.


ENVIAR UN CORREO

1. Presione **Gmail**.
2. Presione .
3. En el cuadro **Para**, escriba una dirección o presione  > **Agregar desde contactos**.
4. Escriba el asunto del mensaje y el correo.
5. Presione .

Cámara



TOMAR UNA FOTO

1. Presione **Cámara**.

2. Encadre la imagen y enfoque.
3. Presione .



TOMAR UN AUTORRETRATO

¿Necesita ese autorretrato perfecto? Use la cámara frontal del teléfono para tomar uno.



1. Presione **Cámara**.
2. Presione  para cambiar a la cámara frontal.
3. Encadre la imagen y enfoque.
4. Presione .

USAR GOOGLE LENS

Con Google Lens, puede usar el visor de la cámara para identificar cosas, copiar texto, digitalizar códigos y buscar productos similares, por ejemplo.

1. Presione **Cámara**.
2. Presione  > .
3. Apunte la cámara al objeto que desee identificar y siga las instrucciones en pantalla.

AGREGAR EFECTOS A LA FOTO


1. Presione **Cámara > Retrato**.
2. Presione .
3. Seleccione la fotografía que acaba de tomar, puede verla en la esquina inferior derecha.
4. Presione  y seleccione el efecto que quiera.

TOMAR UNA FOTO CON GRAN ANGULAR


Para tomar hermosas fotos de paisajes, active el modo gran angular.


Presione **Cámara >** . Para volver al modo normal, presione .

CONOCER LAS FUNCIONALIDADES DE LA CÁMARA

En la aplicación Cámara, presione  para obtener más información sobre cada configuración.

GRABAR UN VIDEO

1. Presione **Cámara > Video**.
2. Presione  para empezar a grabar.

3. Para detener la grabación, presione .

Sus fotos y videos

VER FOTOS Y VIDEOS EN EL TELÉFONO

Presione **Fotos**.

COPIAR FOTOS Y VIDEOS A LA COMPUTADORA


¿Quiere ver fotos o videos en una pantalla más grande? Páselos a su computadora.

Puede usar el administrador de archivos de la computadora para copiar o mover las fotos y videos a la computadora.

Conecte el teléfono a una computadora con un cable USB compatible. Para configurar el tipo de conexión USB, abra el panel de notificaciones y presione la notificación de USB.

COMPARTIR SUS FOTOS Y VIDEOS

Puede compartir sus fotos y videos rápida y fácilmente para que los vean sus amigos y familiares.

1. Presione **Fotos**, presione la foto o el video que quiera compartir y presione .
2. Seleccione cómo quiere compartir la foto o el video.


Internet y conexiones

Activar Wi-Fi

Por lo general, usar una conexión Wi-Fi es más rápido y menos costoso que usar una conexión de datos móviles. Si hay conexiones de Wi-Fi y de datos móviles disponibles, el teléfono usa la conexión Wi-Fi.

ACTIVAR WI-FI

1. Presione **Configuración > Red e Internet > Wi-Fi**.
2. Active **Usar Wi-Fi**.
3. Seleccione la conexión que quiera usar.

La conexión Wi-Fi está activa cuando aparece  en la barra de estado en la parte superior de la pantalla.

Importante: Use el cifrado para aumentar la seguridad de la conexión Wi-Fi. El uso del cifrado reduce el riesgo de que otras personas accedan a sus datos.

Explorar la Web

USAR EL TELÉFONO PARA CONECTAR SU COMPUTADORA A LA WEB

Es muy fácil usar Internet en su computadora portátil cuando se encuentra en movimiento. Convierta el teléfono en un punto de conexión Wi-Fi y use su conexión de datos móviles para acceder a Internet con su computadora portátil u otro dispositivo.

1. Presione **Configuración > Red e Internet > Zona Wi-Fi/Compartir conexión**.
2. Active el **Punto de acceso Wi-Fi** para compartir su conexión de datos móviles por Wi-Fi, la **Conexión de datos compartidos por USB** para usar una conexión USB, o la **Conexión de datos compartidos por Bluetooth** para usar Bluetooth.

El otro dispositivo usa datos de su plan de datos, lo que puede generar cargos por tráfico de datos. Para obtener más información acerca de la

disponibilidad y los costos, comuníquese con su proveedor de servicios de red.

EMPEZAR A NAVEGAR

1. Presione **Chrome**.
2. Escriba una dirección web y presione → .

BUSCAR EN INTERNET

1. Presione **Chrome**.
2. Presione la barra de búsqueda.
3. Escriba la palabra de búsqueda en el cuadro de búsqueda.
4. Presione → .

También puede seleccionar una palabra de búsqueda entre las concordancias propuestas.

Bluetooth®

Puede conectarse en forma inalámbrica a otros dispositivos compatibles, como teléfonos, computadoras, auriculares y equipos para auto. También puede enviar sus fotos a teléfonos compatibles o a la computadora.

CONECTARSE A UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Puede conectar el teléfono con muchos dispositivos Bluetooth útiles. Por ejemplo, con un auricular inalámbrico (se vende por separado), puede hablar por teléfono con manos libres y continuar en lo que estaba haciendo, como trabajar en la computadora, durante una llamada. La conexión de un teléfono a un dispositivo Bluetooth se denomina sincronización.

1. Presione **Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**.
2. Active **Bluetooth**.
3. Asegúrese de que el otro dispositivo esté encendido. Es posible que deba iniciar el proceso de sincronización desde el otro dispositivo. Para obtener información detallada, consulte la guía del usuario del otro dispositivo.
4. Para sincronizar el teléfono y el dispositivo, presione el dispositivo que aparece en la lista de los dispositivos Bluetooth detectados.
5. Deberá introducir un código. Para obtener información detallada, consulte la guía del usuario del otro dispositivo.

Ya que los dispositivos con tecnología inalámbrica Bluetooth se comunican a través de ondas de radio, no hace falta que se encuentren en una línea visual directa. Sin embargo, los dispositivos Bluetooth deben estar a menos de 10 metros (33 pies), aunque la conexión puede estar sujeta a las interferencias de obstrucciones como paredes u otros dispositivos electrónicos.


Los dispositivos sincronizados pueden conectarse al teléfono cuando Bluetooth está activado. Otros dispositivos pueden detectar el teléfono solo si la vista de configuración de Bluetooth está abierta.

No realice sincronizaciones con dispositivos desconocidos ni acepte las solicitudes de conexión que estos envíen. Esto ayuda a proteger su teléfono contra contenidos peligrosos.

ELIMINAR UNA SINCRONIZACIÓN

Si ya no tiene el dispositivo con el que sincronizó el teléfono, puede eliminar la sincronización.


1. Presione **Configuración > Dispositivos conectados > Dispositivos conectados previamente**.

2. Presione , que se encuentra junto al nombre del dispositivo.
3. Presione **OLVIDAR**.

ENVIAR SU CONTENIDO POR MEDIO DE BLUETOOTH

Si desea compartir su contenido o enviar a un amigo las fotos que tomó, use Bluetooth para enviarlas a dispositivos compatibles.

Puede usar más de una conexión de Bluetooth al mismo tiempo. Por ejemplo, mientras usa auriculares Bluetooth, puede enviar cosas a otro dispositivo.

1. Presione **Configuración > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth**.
2. Active **Bluetooth**.
3. Vaya al contenido que quiera enviar y presione  **> Bluetooth**.
4. Presione el dispositivo al cual desea conectarse. Puede ver los dispositivos de Bluetooth dentro del rango de alcance.
5. Si el otro dispositivo necesita un código, escríbalo. El código, que puede inventar, debe ingresarse en ambos dispositivos. En algunos

dispositivos el código es fijo. Para obtener más detalles, consulte el Manual del usuario del otro dispositivo.

El código solo se usa cuando se conecta a algo por primera vez.

VPN

Puede que necesite una red privada virtual (virtual private network, VPN) para acceder a los recursos de su empresa, como la intranet o el correo corporativo, o puede usar un servicio VPN para fines personales.

Comuníquese con el administrador de TI de su empresa para obtener detalles de la configuración de VPN, o revise el sitio web del servicio VPN para obtener información adicional.

USAR UNA CONEXIÓN DE VPN SEGURA

1. Presione **Configuración > Red e Internet > Avanzado > VPN**.
2. Para agregar un perfil de VPN, presione **+**.
3. Introduzca la información del perfil, tal como lo indique el administrador de TI de su empresa o el servicio de VPN.

EDITAR UN PERFIL DE VPN

1. Presione **⚙️**, que se encuentra junto a un nombre de perfil.
2. Cambie la información según sea necesario.

ELIMINAR UN PERFIL DE VPN

1. Presione **⚙️**, que se encuentra junto a un nombre de perfil.
2. Presione **OLVIDAR**.

Organizar el día

Fecha y hora

ACTUALIZAR LA FECHA Y HORA AUTOMÁTICAMENTE


Puede programar el teléfono para que actualice la fecha, hora y zona horaria en forma automática. La actualización automática es un servicio de red y puede no estar disponible, dependiendo de la región o el proveedor de servicios de red.

1. Presione **Configuración > Sistema > Fecha y hora**.
2. Active **Usar hora proporcionada por la red**.

3. Active **Zona horaria automática**.

Reloj despertador


CONFIGURAR UNA ALARMA

1. Presione **Reloj > Alarma**.
2. Para agregar una alarma, presione .
3. Presione una alarma para modificarla. Para configurar que la alarma se repita en ciertas fechas específicas, presione **Repetir** y seleccione los días de la semana.

APAGAR UNA ALARMA

Cuando suene la alarma, deslice la alarma hacia la derecha.


Calendario


Presione **Calendario** >  y seleccione qué tipo de calendario quiere ver.

Los calendarios se agregan automáticamente cuando añade una cuenta al teléfono. Para agregar una cuenta nueva con un calendario, vaya al menú de aplicaciones y presione **Configuración > Cuentas > Agregar cuenta**.


AGREGAR UN EVENTO

Para recordar una cita o un evento, agréguelo al calendario.

1. En Calendario, presione .
2. Escriba los detalles que quiera y fije la hora.
3. Para repetir un evento ciertos días, presione **Más opciones > No se repite** y seleccione la frecuencia con que quiere repetir el evento.
4. Para editar la hora del recordatorio, presione **Agregar una notificación** y seleccione la hora deseada.
5. Presione **Guardar**.

Sugerencia: Para editar un evento, selecciónelo, presione  y edite los detalles.


ELIMINAR UNA CITA

1. Presione el evento.
2. Presione  > **Eliminar**.

Mapas

BUSCAR UN LUGAR

Google Maps lo ayuda a buscar ubicaciones y negocios específicos.

1. Presione **Mapas**.
2. Escriba palabras de búsqueda, como una dirección o el nombre de un lugar, en la barra de búsqueda.
3. Seleccione un elemento de la lista de coincidencias propuestas a medida que escribe o presione  para buscar.


La ubicación aparece en el mapa. Si no se encuentran resultados, asegúrese de que la palabra esté escrita correctamente.

VER SU UBICACIÓN ACTUAL

Presione Mapas > .

OBTENER INDICACIONES PARA LLEGAR A UN LUGAR

Obtenga indicaciones para caminar, conducir o usar el transporte público: use su ubicación actual o cualquier otro lugar como punto de partida.

1. Presione **Mapas** y escriba el lugar de destino en la barra de búsqueda.
2. Presione **Indicaciones**. El icono resaltado muestra el modo de transporte, por ejemplo . Para cambiar el modo, seleccione el nuevo modo debajo de la barra de búsqueda.
3. Si quiere que el punto de partida no esté en su ubicación actual, presione **Su ubicación** y busque un punto de partida nuevo.
4. Presione **Iniciar** para iniciar la navegación.

Se muestra la ruta en el mapa, junto con una estimación de cuánto demorará en llegar allí. Para ver indicaciones detalladas, presione **Pasos y más**.

Usar servicios de ubicación

Use Mapas para averiguar dónde se encuentra y adjuntar su ubicación en las fotos que toma. La información de ubicación se puede adjuntar a una foto o un video si la ubicación se puede determinar por medios satelitales o de tecnología de red. Si comparte una foto o un video que contiene información de ubicación, esta podría mostrarse a las personas que miran la foto o el

video. Algunas aplicaciones pueden usar la información de ubicación para ofrecerle una mayor variedad de servicios.

ACTIVAR LOS SERVICIOS DE UBICACIÓN

El teléfono muestra su ubicación en el mapa mediante un sistema de posicionamiento satelital, por Wi-Fi o basado en redes (identificador celular).

La disponibilidad, precisión e integridad de la información de ubicación depende, por ejemplo, de su ubicación, los alrededores y fuentes de terceros, y puede ser limitada. La información de ubicación puede no estar disponible, por ejemplo, dentro de edificios o subterráneos. Para informarse sobre la información de privacidad relacionada con los métodos de posicionamiento, consulte la Política de Privacidad de HMD Global, disponible en <http://www.nokia.com/phones/privacy>.


Algunos sistemas de posicionamiento satelital pueden requerir la transferencia de pequeñas cantidades de datos a través de la red móvil. Si desea evitar el cobro de datos, por ejemplo, cuando viaja, puede desactivar la conexión de datos móviles en la configuración de su teléfono.

El posicionamiento Wi-Fi mejora la precisión de la posición cuando las señales de satélite no están disponibles, especialmente cuando se encuentra en interiores o entre edificios altos. Si se encuentra en un lugar donde el uso de Wi-Fi está restringido, puede desactivar Wi-Fi en la configuración del teléfono.

Presione **Configuración** > **Ubicación** y active **Usar ubicación**.

Aplicaciones, actualizaciones y copias de seguridad

Descargar aplicaciones de Google Play

El teléfono debe contar con una cuenta de Google para poder usar los servicios de Google Play. Pueden aplicarse gastos a algunos de los contenidos disponibles en Google Play. Para agregar un método de pago, presione **Play Store** >  > **Métodos de pago**. Asegúrese siempre de tener el permiso del propietario del método de pago cuando compre contenido de Google Play.

AGREGAR UNA CUENTA DE GOOGLE AL TELÉFONO

1. Presione **Configuración > Cuentas > Agregar cuenta > Google**. Si se lo piden, confirme el método de bloqueo del dispositivo.
2. Escriba las credenciales de su cuenta de Google y presione **Siguiente** o, para crear una cuenta nueva, presione **Crear cuenta**.
3. Siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

DESCARGAR APLICACIONES

1. Presione **Play Store**.
2. Presione la barra de búsqueda para buscar aplicaciones o seleccione aplicaciones en las recomendaciones.
3. En la descripción de la aplicación, presione **Instalar** para descargar e instalar la aplicación.

Actualizar el software del teléfono

INSTALAR LAS ACTUALIZACIONES DISPONIBLES

Presione **Configuración > Actualizaciones de software de Cricket > Buscar actualizaciones** para ver si hay actualizaciones disponibles.

Cuando el teléfono le notifique que hay una actualización disponible, simplemente siga las instrucciones que se muestran en el teléfono. Si el teléfono se está quedando con poca memoria, es posible que tenga que trasladar sus fotos y otros elementos a la tarjeta de memoria.

Aviso: Cuando instale una actualización de software, no podrá usar el dispositivo, ni siquiera para realizar llamadas de emergencia, hasta que concluya la instalación y se reinicie el dispositivo.

Antes de iniciar la actualización, conecte el teléfono a un cargador o asegúrese de que la batería del dispositivo tenga energía suficiente, y conéctelo a una red Wi-Fi, ya que los paquetes de actualización pueden usar muchos datos móviles.

Copias de seguridad de datos

La función de copia de seguridad de su teléfono sirve para garantizar la seguridad de sus datos. Se realizará una copia de seguridad remota de los datos del dispositivo (como las contraseñas de Wi-Fi y el historial de llamadas) y los datos de las aplicaciones (como las configuraciones y los archivos almacenados por las aplicaciones).

ACTIVAR COPIAS DE SEGURIDAD AUTOMÁTICAS

Presione **Configuración > Sistema > Copias de seguridad** y active **Copias de seguridad en Google Drive**.

Restaurar ajustes originales y eliminar contenido privado del teléfono

Los accidentes suceden: si su teléfono no funciona correctamente, puede restaurar sus configuraciones. O, si compra un teléfono nuevo, o desea eliminar o reciclar su teléfono, este es el procedimiento para que elimine su información y contenido personal. Tenga en cuenta que es su responsabilidad eliminar todo el contenido privado.

REESTABLECER EL TELÉFONO

1. Presione **Configuración > Sistema > Avanzado > Restablecer opciones > Borrar todos los datos (restablecer configuración de fábrica)**.
2. Siga las instrucciones que se muestran en el teléfono.

Códigos de acceso

Descubra para qué son los diferentes códigos del teléfono.

CÓDIGO DE BLOQUEO

También se conoce como código de seguridad o contraseña.

El código de bloqueo ayuda a proteger el teléfono contra el uso no autorizado. Puede configurar el teléfono para que le pregunte el código de bloqueo que usted defina. Guarde el código en un lugar seguro, lejos del teléfono.

Si olvida el código y el teléfono está bloqueado, el teléfono requerirá intervención. Pueden aplicarse gastos adicionales y todos los datos personales del teléfono pueden borrarse.

Para obtener más información, comuníquese con el centro de atención más cercano para su teléfono o con el distribuidor del teléfono.

CÓDIGO IMEI

El código IMEI se usa para identificar los teléfonos en la red. También puede ser necesario que indique este número a los servicios del centro de atención o al distribuidor del teléfono.

Para ver el número IMEI, marque *#06#.

El código IMEI del teléfono también viene impreso en el teléfono o en la bandeja de la tarjeta SIM, según el modelo del teléfono. Si el teléfono tiene una cubierta posterior desmontable, podrá encontrar el código IMEI debajo de la cubierta.

El código IMEI también está visible en la caja de venta original.

UBICAR O BLOQUEAR EL TELÉFONO

Si pierde el teléfono, puede encontrar, bloquear o borrarlo en forma remota si inició sesión en una Cuenta de Google. De manera predeterminada, Encontrar mi dispositivo está activado para los teléfonos asociados con una Cuenta de Google.

Para poder usar Encontrar mi dispositivo, el teléfono extraviado debe:

- Estar encendido.
- Haber iniciado sesión en una Cuenta de Google.
- Estar conectado a una red de datos móviles o a Wi-Fi.
- Estar visible en Google Play.
- Tener activadas las funciones de Ubicación.
- Tener activada la función Encontrar mi dispositivo.

Cuando Encontrar mi dispositivo se conecte con el teléfono, podrá ver la ubicación del teléfono y este recibirá una notificación.

1. Abra android.com/find en una computadora, una tableta o un teléfono conectado a Internet e inicie sesión con su Cuenta de Google.
2. Si tiene más de un teléfono, haga clic en el teléfono extraviado en el extremo superior de la pantalla.
3. En el mapa, consulte dónde se encuentra el teléfono. La ubicación es aproximada y no necesariamente exacta.

Si el dispositivo no se puede encontrar, Encontrar mi dispositivo mostrará la última ubicación conocida, en caso de conocerse. Para bloquear o borrar el teléfono, siga las instrucciones en el sitio web.

Derechos de autor y avisos

La disponibilidad de productos, características, aplicaciones y servicios varía según la región. Comuníquese con su proveedor de servicios o distribuidor para obtener más información. Este dispositivo puede contener materias primas, tecnología o software sujetos a leyes y regulaciones de exportación de los Estados Unidos y otros países. Se prohíbe su uso contrario a la ley.

El contenido de este documento se provee "tal como está". A menos que lo requiera la legislación vigente, no se otorgará ninguna garantía, sea expresa o implícita, en relación con la precisión, la confiabilidad o el contenido de este documento, incluidas, con mero carácter enunciativo, las garantías implícitas de comercialización y de idoneidad para un fin determinado. HMD Global se reserva el derecho de modificar este documento o de retirarlo en cualquier momento sin aviso previo.

Hasta el máximo alcance permitido por la ley pertinente, bajo ninguna circunstancia HMD Global ni ninguno de sus licenciantes serán responsables de pérdidas de datos o ingresos debido a daños especiales, incidentales, emergentes o indirectos, independientemente de su causa.

Se prohíbe la reproducción, transferencia o distribución de parte o todo el contenido de este documento de cualquier forma sin el consentimiento previo por escrito de HMD Global. HMD Global cuenta con una política de desarrollo continuo. HMD Global se reserva el derecho de realizar cambios y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin aviso previo.

HMD Global no hace ninguna declaración, proporciona una garantía ni asume responsabilidad por la funcionalidad, el contenido o el soporte para el usuario final de las aplicaciones de terceros que se proporcionan con el dispositivo. Al usar una aplicación, reconoce que la aplicación se provee tal como está.

La descarga de mapas, juegos, música y videos, y la carga de imágenes y videos pueden implicar la transferencia de grandes cantidades de datos. Su proveedor de servicios le puede aplicar cargos por la transmisión de datos. La disponibilidad de algunos productos, servicios y funciones puede variar según la región. Consulte al distribuidor local para obtener más detalles y conocer la disponibilidad de las opciones de idiomas.

Algunas características, funcionalidades y especificaciones del producto dependen de la red y están sujetas a términos, condiciones y cargos adicionales.

Todas las especificaciones, características y otras informaciones del producto entregadas están sujetas a cambios sin previo aviso.

La Política de Privacidad de HMD Global, disponible en <http://www.nokia.com/phones/privacy>, se aplica al uso que usted realice del dispositivo.

HMD Global Oy es el titular exclusivo de la licencia de uso de la marca Nokia para teléfonos y tabletas. Nokia es una marca comercial registrada de Nokia Corporation.

Android, Google y otras marcas y logotipos relacionados son marcas comerciales de Google LLC.

La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de estas marcas por parte de HMD Global se realiza bajo licencia.

El teléfono está diseñado para facilitarle el acceso a una amplia variedad de contenidos. Para su protección, queremos que tenga en cuenta que algunas aplicaciones que habilite podrían compartir la ubicación del teléfono. Para las aplicaciones disponibles a través de Cricket, ofrecemos controles de privacidad que le permiten decidir la forma en que una aplicación puede utilizar la ubicación de su teléfono y de otros teléfonos en su cuenta. Sin embargo, las herramientas de privacidad de Cricket no funcionan con las aplicaciones disponibles fuera de Cricket. Revise los términos y condiciones y la política de privacidad asociada a cada servicio basado en la ubicación para saber la forma en que usará y protegerá la información de ubicación. Además, su teléfono Cricket se puede usar para acceder a Internet y para descargar o comprar bienes, aplicaciones y servicios de Cricket o de terceros. Cricket le entrega herramientas para que controle el acceso a Internet y a ciertos contenidos de Internet. Es posible que estos controles no estén disponibles para determinados dispositivos que evitan los controles de Cricket.

© 2020 Cricket Wireless LLC. Todos los derechos reservados. Cricket y el logotipo de Cricket son marcas registradas bajo licencia de Cricket Wireless LLC.